Giardino verticale · *istruzioni di montaggio*

Cliente: Nome cliente · Commessa: BM-2026-___ · Parete 380 × 270 cm



NEL BANCALE


- ☐ 12 pannelli in OSB con verde già composto, numerati sul retro con freccia ▲ ALTO
- ☐ Questa scheda di posa, con lo schema di montaggio a pagina 2

TI SERVE

- ☐ Trapano avvitatore (a percussione per la muratura)
- ☐ Livella, metro e matita
- ☐ Viti o tasselli adatti alla parete (vedi sotto)
- ☐ Scala e, se utile, un listello di appoggio
- ☐ Una seconda persona per i pannelli più grandi


PRIMA DI INIZIARE

Lo schema è disegnato **guardando la parete dal lato delle foglie**. I numeri sono scritti sul retro: quando giri il pannello per montarlo, conta solo la **freccia ▲**, che deve puntare verso l'alto.

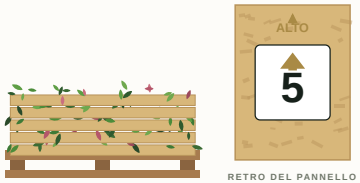

1 Apri il bancale e controlla

Disponi i pannelli a terra con il retro in vista. Ogni pannello ha un **numero** e una **freccia ▲**: la freccia indica il lato **ALTO**. Verifica che ci siano tutti i 12 pannelli dello schema.

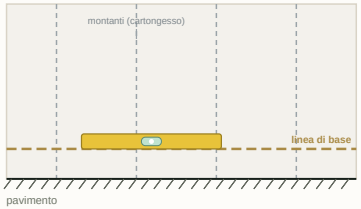


2 Prepara la parete

Parete piana, asciutta e pulita. Traccia con la livella la **linea di base** del giardino. Su cartongesso individua i **montanti** metallici (di solito ogni 60 cm) e segnali a matita.




3 Parti dal pannello 1

Il pannello **1** va **in basso a sinistra**, guardando la parete. Appoggialo sulla linea di base con la freccia ▲ verso l'alto. Un listello avvitato provvisoriamente aiuta a sostenerlo.

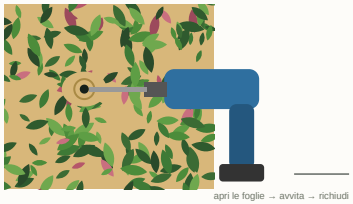


4 Fissa il pannello

Apri il fogliame con le mani e avvita attraverso l'OSB: indicativamente **4–6 fissaggi** per pannello, vicino agli angoli e a metà dei lati (vedi schema a pag. 2). Poi richiudi le foglie sulla vite.

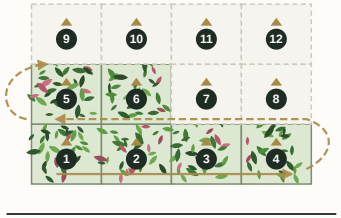

5 Prosegui seguendo lo schema


Monta i pannelli come nello schema a pag. 2: **fila per fila, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto**. Controlla la freccia ▲. **Nessuna preoccupazione per le giunte**: il verde è così fitto che le nasconde del tutto.

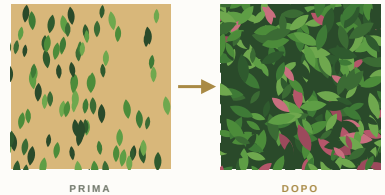

6 Pettina il fogliame


Passaggio **indispensabile**: a montaggio finito muovi e pettina foglie e rami a mano. Apri le foglie schiacciate dal trasporto e ridai forma e volume al giardino, come quando è uscito dal nostro laboratorio.

CARTONGESSO · SUL MONTANTE

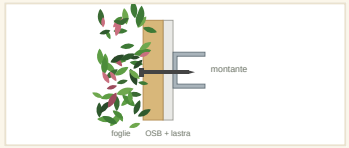


Vite per cartongesso (o autoperforante) avvitata nel montante metallico.

CARTONGESSO · TRA I MONTANTI

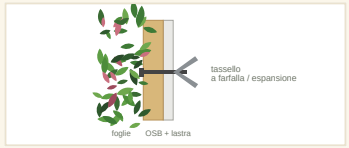

Dove non c'è montante: tassello per cartongesso a farfalla o a espansione.

MURATURA · CEMENTO

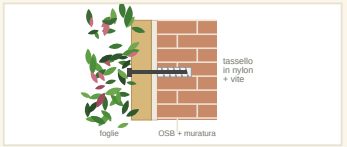

Foro con trapano a percussione, tassello in nylon e vite adatti al supporto.

LUNGHEZZA DELLA VITE


Spessore OSB + spessore della lastra o dell'intonaco + ancoraggio nel supporto. Viti e tasselli vanno scelti in base alla parete. In caso di dubbi sulla tenuta, consulta un tecnico prima di montare.

Giardino verticale · *istruzioni di montaggio*

Cliente: Nome cliente · Commessa: BM-2026-___ · Parete 380 × 270 cm

SCHEMA DI MONTAGGIO

VISTA FRONTALE · LATO FOGLIE

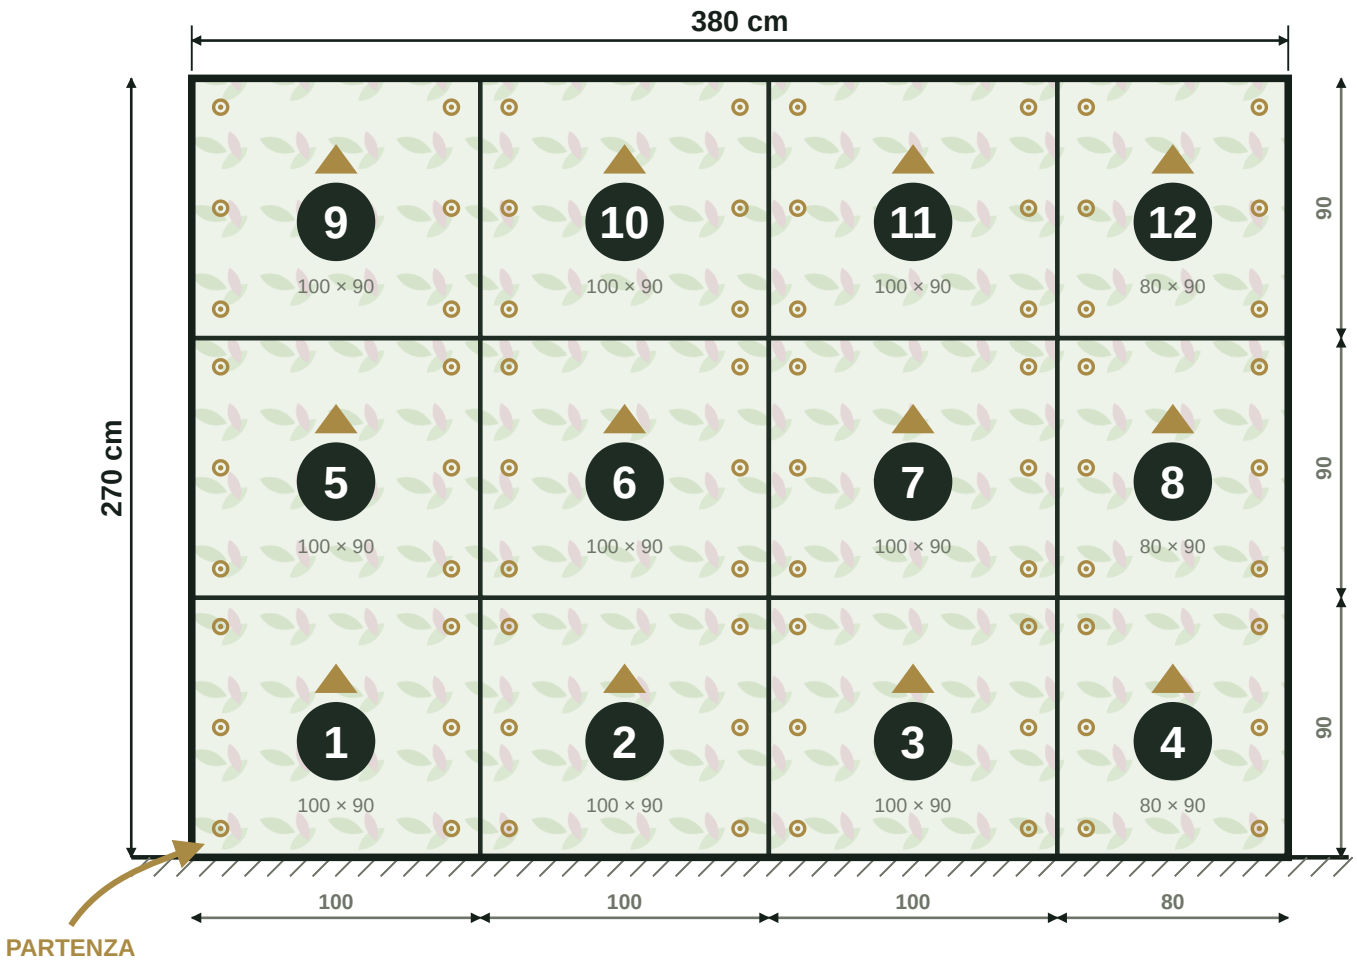

DATI INSTALLAZIONE

Parete (L × H)	**380 × 270 cm**
Superficie verde	**10.26 m²**
Pannelli	**12**
Supporto parete	**Da verificare in cantiere**
Fissaggi indicativi	**≈ 72**
Formato scheda	**A4**

LEGENDA

- ▲ 1 — Numero pannello (sul retro) · la freccia ▲ indica il lato ALTO
- ⊙ — Punto di fissaggio indicativo
- ↔ — Quote in centimetri

ORDINE DI POSA

- ☐ Fila 1 (in basso): 1, 2, 3, 4
- ☐ Fila 2: 5, 6, 7, 8
- ☐ Fila 3: 9, 10, 11, 12

LE GIUNTE NON SI VEDONO

Non preoccuparti delle linee tra un pannello e l'altro: il giardino è talmente fitto che, a posa finita, giunte e viti spariscono sotto il fogliame.

ALLA FINE: PETTINATURA

Con tutti i pannelli montati, lavora il verde a mano su tutta la parete: apri le foglie schiacciate e dai volume. È il passaggio che restituisce l'aspetto del giardino composto in laboratorio.